



Xpan Table

Der ideale Begleiter auf Reisen





Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitung erhalten Sie immer beim Hersteller oder kann über die Downloaddrubrik direkt auf unserer Homepage abgerufen werden.

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres neuen Xpan Table diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die jeweiligen Vorgaben und Hinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Xpan Table und allzeit gute Fahrt!

Ihr Schnierle-Team

Inhaltsverzeichnis

1. Leitfaden und Einführung	3
1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2. Produktspezifische Daten	3
1.3. Einführung/Hinweise	3
1.4. Benutzung der Bedienungsanleitung	4
2. Inbetriebnahme, Kontrolle, Service/Wartung und Pflege	4
2.1. Inbetriebnahme	4
2.2. Kontrollen	5
2.3. Service und Wartung	5
2.4. Pflege	5
2.4.1. Tischverankerung	5
2.4.2. Xpan Table und Schienensystem (Aluminiumprofile)	6
3. Bedienung des Xpan Table	6
3.1. Einsetzen des Tisches in die Schienen	6
3.2. Tischplatten Auf- und Einklappen	6-7
4. Produktinformationen und Abmessungen	8
4.1. Produktbeschreibung	8
4.2. Varianten/Ausführungen/Optionen	8
4.3. Anwendungsbereich	8
4.4. Abmessungen	8
4.5. Technische Daten & Belastungsgrenzen	9
5. Hinweise zur Entsorgung	9



1. Leitfaden und Einführung

1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der bestimmungsgemäße Gebrauch für Ihren Xpan Table ist die Nutzung als Tisch und Ablage bei Fahrzeugstillstand bzw. geparkten Fahrzeug (nicht während der Fahrt).
- Alle davon abweichenden Verwendungszwecke können zu Beschädigungen und Funktionsfehlern führen, die eine sichere Nutzung Ihres Xpan Table beeinträchtigen können. Unter besonderen Umständen kann dies auch zu Verletzungen führen.
- Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen kann sich nachteilig auf Ihre Gewährleistung auswirken. Die Fa. Hermann Schnierle GmbH übernimmt bei unsachgemäßer Montage, Benutzung und Reparatur keine Gewährleistung oder Haftung für daraus folgende Schäden.
- Jede Veränderung des Serienzustands (z.B. durch Nachrüsten von nicht originalen Nachrüst- und Ersatzteilen der Hermann Schnierle GmbH) kann den geprüften und zugelassenen Zustand aufheben. Es können Funktionen beeinträchtigt werden, die Ihre Sicherheit gefährden. Aus diesem Grund ist jede bauliche Veränderung des Xpan Table grundsätzlich untersagt, außer diese ist/wird vorab durch die Hermann Schnierle GmbH ausdrücklich schriftlich freigegeben.

Achtung

- Schnierle Xpan Table dürfen nur in Kombination mit den passenden Schnierle Bodensystemen verwendet werden!
- Nicht auf den Xpan Table steigen oder setzen, dies kann Ihren Tisch beschädigen.
- Den Xpan Table nicht zum Transport von Lasten verwenden.

1.2. Produktspezifische Daten

- Lieferumfang gemäß der von Ihnen gewählten und bestellten Variante entnehmen Sie bitte Ihrer Bestellung und dem Lieferschein, siehe auch 4.2.

1.3. Einführung/Hinweise

Mit dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie alle Informationen, die Sie für einen sicheren und effizienten Gebrauch Ihres Xpan Table benötigen.

Sie sind verpflichtet sich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften des Landes zu halten, in dem Sie sich befinden. Diese können von Angaben in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

Ebenfalls zu beachten bzw. mitgeltend sind die jeweiligen Betriebs-/Bedienungsanleitungen der Fahrzeug-, Auf- und Ausbauhersteller.

- Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitung erhalten Sie immer beim Hersteller oder kann über die Downloaddrubrik direkt auf unserer Homepage abgerufen werden.
- Die Bedienungsanleitung muss vor Inbetriebnahme vollständig gelesen werden.
- Die Bedienungsanleitung ist für den Bedarfsfall immer griffbereit aufzubewahren, sie sollte im Fahrzeug mitgeführt werden und dem Fahrzeugführer jederzeit zugänglich sein.
- Falls der Xpan Table an Dritte weitergegeben wird, ist auch die Bedienungsanleitung weiterzugeben.
- Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen, die dem technischen Fortschritt dienen und daraus resultierende Abweichungen, behalten wir uns vor.



1.4. Benutzung der Bedienungsanleitung

- In dieser Bedienungsanleitung werden alle für dieses Modell erhältlichen Optionen und Ausstattungen beschrieben. Einige Beschreibungen können auf Grund der gewählten Modellvariante möglicherweise nicht zutreffen.
- Das Inhaltsverzeichnis am Anfang der Bedienungsanleitung hilft Ihnen, sich rasch zu orientieren.
- Die Richtungsangaben wie z.B. links oder rechts bzw. vorn oder hinten beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung.

- **Gefahr, Warnung und Achtung**

 Gefahr	 Warnung	Achtung
Mit  Gefahr gekennzeichnete Texte weisen auf die Gefahr schwerer Verletzungen hin. Nichtbeachtung kann zu Lebensgefahr führen.	Mit  Warnung gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen führen.	Mit Achtung gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Beschädigungen an Ihrem Schnierle-Produkt hin. Nichtbeachtung der Beschreibung kann zu Schäden am Produkt führen.

- **Symbole**

	Warnhinweis – Sicherheitsrelevant
---	-----------------------------------

2. Inbetriebnahme, Kontrolle, Service/Wartung und Pflege

- Für die Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie die Werterhaltung Ihres Xpan Table sind regelmäßige Kontrollen, Wartungen und Pflege wichtig und notwendig.
- Der Xpan Table darf nur von Fachpersonal gewartet und repariert werden. Jeweilige länderspezifische Vorschriften und Einbauvorschriften des Fahrzeugherstellers sind hierbei zu berücksichtigen. Die länderspezifischen Einbauvorschriften sind bei Ihrem Auf-/Ausbauerhersteller oder beim Fahrzeughersteller zu erhalten.

2.1. Inbetriebnahme

- Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachbeschädigungen und die Funktion des Xpan Table oder der angebauten Teile kann nicht garantiert werden.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Folien usw.) vollständig vor Nutzung des Xpan Table und entsorgen Sie dieses fachgerecht.

 Gefahr
➤ Zur Vermeidung von Unfallgefahren ist vor Inbetriebnahme zu prüfen, ob alle Funktionen Ihres Xpan Table gegeben sind und der Fuß des Xpan Table richtig eingerastet/arretiert ist und sich nicht in den Bodenschienen bewegen lässt. ➤ Ebenso sollte der Xpan Table, insbesondere sicherheitsrelevante Baugruppen, vor Fahrtantritt auf Beschädigungen, Festigkeit und Funktion überprüft werden (siehe auch 2.2. Kontrollen).



2.2. Kontrollen

Warnung

- Durchführung einer regelmäßigen Kontrolle der Verankerung in der Bodenschiene (Empfohlen vor jedem Fahrtantritt). Der Xpan Table darf sich nicht ohne Lösen des Arretierungshebel bewegen lassen.
- Kontrollieren Sie, dass der Xpan Table nicht beschädigt ist.
- Kontrollieren Sie, dass die Metall- und Kunststoffteile nicht abgenutzt, abgebrochen oder beschädigt sind.
- Kontrollieren Sie alle Beschlagteile wie Schrauben, Muttern, etc. auf Festigkeit.
- Um Unfallgefahren zu vermeiden, muss vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs geprüft werden, ob alle Einstellvorrichtungen eingerastet sind.

2.3. Service und Wartung

- Die Wartung Ihres Xpan Tables ist, wenn nicht anders beschrieben, mit der regulären Fahrzeugwartung, jedoch spätestens nach einem Jahr von einem autorisierten Fachbetrieb durchzuführen (z.B. Auf-/Ausbauhersteller).
- Sollte bei den Überprüfungen Mängel festgestellt werden (z.B. Verschraubungen locker, Teile beschädigt...) müssen diese umgehend und ausschließlich durch sachkundige Personen instandgesetzt werden (z.B. Vertragswerkstatt des Auf-/Ausbauherstellers).
- Nach einem Unfall sind der Xpan Table, insbesondere der Fußmechanismus zur Adaption in den Schienen durch geschultes und qualifiziertes Fachpersonal zu prüfen.
- Umbau oder Nachrüstarbeiten am Xpan Table, dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten, geschultem bzw. entsprechend ausgebildetem Personal oder nach Freigabe durch die Hermann Schnierle GmbH unter Berücksichtigung der anwendbaren Arbeitsanweisungen sowie länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachbeschädigungen und die Funktion des Xpan Table oder der angebauten Teile kann nicht garantiert werden.

2.4. Pflege

Generelles: Schmutz kann die Funktion Ihres Xpan Table beeinträchtigen, halten Sie deshalb ihren Xpan Table sowie die Bodenschienen sauber und vermeiden Sie nach Möglichkeit Verunreinigungen!

2.4.1. Tischverankerung

- Reinigen Sie die Pilzschrauben bei Bedarf mit milder, neutraler Seife und Wasser.
- Es ist zu beachten, dass der Xpan Table nur vollständig getrocknet wieder eingesetzt werden darf.

Achtung

Schlagen Sie die Pilzkopfschrauben nicht auf den Boden auf. Durch den Schlag/Stoß können sich die Pilzkopfschrauben verformen und die Funktion könnte beeinträchtigt werden.

- Seien sie vorsichtig beim Einsetzen in die Schienen oder dem Absetzen auf dem Boden.



2.4.2. Xpan Table und Schienensystem (Aluminiumprofile)

- Normale Verschmutzungen sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können diese mittels handelsüblicher Reiniger gereinigt werden. Die Verträglichkeit ist vorab an verdeckten, kleineren Flächen zu prüfen. Halten Sie sich bitte an die Vorschriften des Reinigungsmittelherstellers.
- Bei normalen Verschmutzungen in dem Schienensystem (Aluminiumprofilen) empfiehlt sich diese zunächst mit einem Staubsauger zu reinigen.

3. Bedienung des Xpan Table

3.1. Einsetzen des Tisches in die Schienen

Warnung Quetschgefahr

- Verstellung des Tischfußes nur mittels dem hierfür vorgesehenen Verstellhebel durchführen.
- Arbeiten Sie nur voll konzentriert beim Einsetzen oder Verstellen des Tischfußes. Niemals unter den Tischfuß oder in die Verstellbereiche greifen.

Gefahr

- Unfallgefahr: Den Xpan Table bzw. dessen Tischfuß niemals während der Fahrt verstellen! Er könnte sich unkontrolliert bewegen und dadurch Mitfahrer und Sie selbst gefährden oder verletzen.



Den Arretierungshebel nach oben ziehen (Ausrasten).



Den Tisch mit Fuß auf die Schiene stellen und positionieren.



Den Arretierungshebel zum Verrasten nach unten drücken.

Bei Auftreten eines Widerstandes ist der Tisch nochmals auszumitteln. Der Arretierungsbolzen drückt dann gegen das Aluprofil. Es ist darauf zu achten, dass der Arretierungshebel bis ganz nach unten gedrückt wird. Erst dann ist der Xpan Table sicher im Schienensystem eingerastet!

Ein erhöhter Kraftaufwand beim Hinunterdrücken des Arretierungshebel ist herstellerseitig gewünscht und dient der sicheren Verrastung.

Achtung


Der Tisch besitzt ab Werk eine Grundeinstellung der Pilzschrauben. Jedoch kann es in der Fertigung der Profilschienen zu Toleranzen kommen. Sollte der Fuß schwergängig sein, kann durch Verstellen der Pilzschrauben mit einem 6mm Inbusschlüssel die Toleranz ausgeglichen werden.



Für die Demontage des Xpan Table ist der Arretierungshebel vollständig nach oben zu ziehen.

Danach kann der Xpan Table mit Fußsystem aus dem Schienensystem gehoben werden oder auf der Schiene in die gewünschte Position verschoben werden.

3.2. Tischplatten Auf- und Einklappen

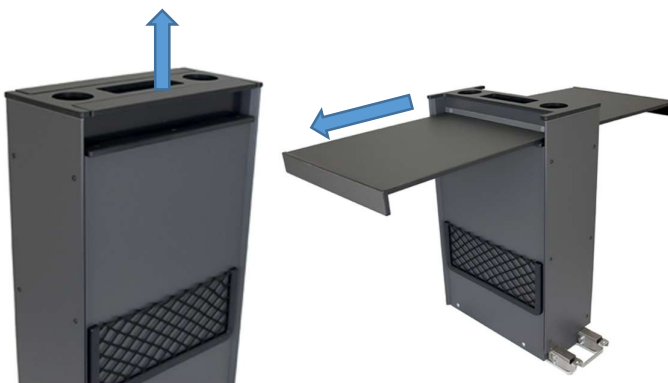

Zum Aufklappen der Tischplatten diese vollständig nach oben ziehen und zur Seite umklappen.

Um diese wieder einzuklappen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Während des Fahrbetriebs sollten die Tischplatten eingeklappt sein.



4. Produktinformationen und Abmessungen

4.1. Produktbeschreibung

Mit seinem geringen Gewicht und der unkomplizierten Montage lässt sich der Xpan Table flexibel und individuell im Fahrzeug einsetzen.


4.2. Varianten/Ausführungen/Optionen

- Der Xpan Table benötigt zur Nutzung entsprechend gebohrte Schienen im Fahrzeug.
- Die schlanke Bauweise ermöglicht Platz zwischen zwei Sitzen (abhängig von der Sitz- und Schienenanordnung).
- Individuell im Fahrzeug einsetzbar, kompatibel mit Rail-In und Aluboden
- Schnellverschlussystem.
- Klappbare Arbeitsplatte, links und rechts unabhängig voneinander.
- Getränkehalter und Staufach in der Tischmitte (auch im zusammengeklappten Zustand nutzbar).
- Gepäcknetz beidseitig.
- Geringer Platzbedarf im zusammengeklappten Zustand.
- Jederzeit nachrüstbar.

4.3. Anwendungsbereich

Fahrgastraum in Kleinbussen und Transportern
Reisemobile
Freizeitfahrzeuge

4.4. Abmessungen

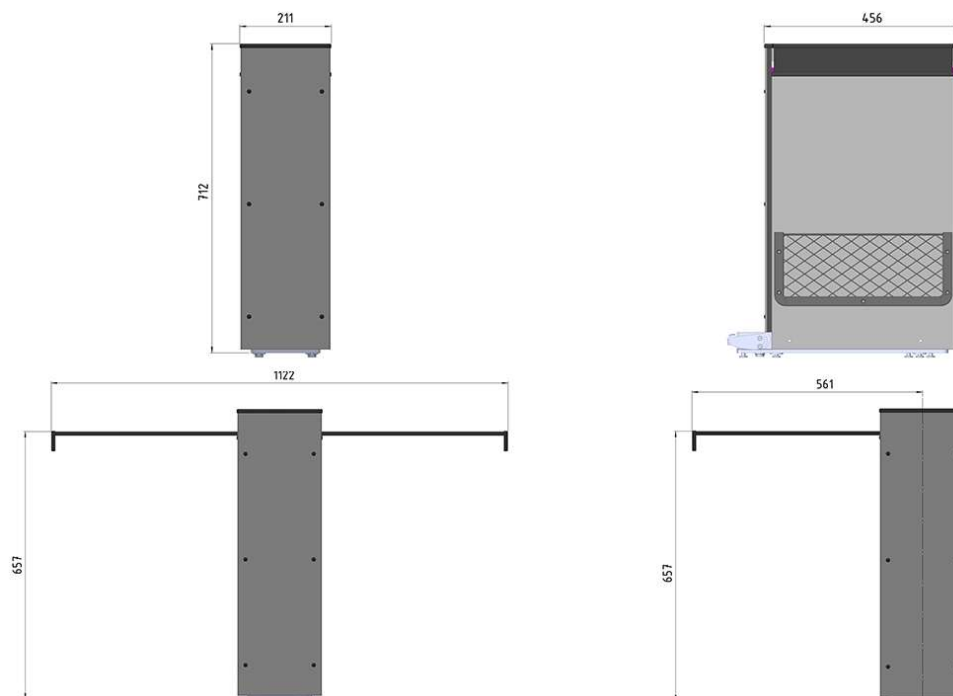



4.5. Technische Daten & Belastungsgrenzen

- Breiten: Aufgeklappt: 1122 mm, Zugeklappt: 211 mm
- Gewicht: 21 kg
- Belastbarkeit: maximal 10 kg (je Tischplatte)

Warnung

- Bei Überbelastung könnte Ihr Tisch beschädigt werden und möglicherweise Sicherheitsmängel auftreten.
- Belastung nur im eingerasteten bzw. arretierten Zustand zulässig, ansonsten besteht Kippgefahr des Tisches

5. Hinweise zur Entsorgung

- Es besteht generell die Möglichkeit Ihren Xpan Table über den Händler zu entsorgen.
- Bei Entsorgung in Eigenregie beachten Sie bitte die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes, diese können von untenstehender Tabelle abweichen.
- Es ist auf eine fachgerechte und umweltverträgliche Entsorgung zu achten.

Entsorgung Verpackung	Pappe, Holz (z.B. Palette), Folie	Entsorgung als Pappe (Papierabfälle)/Holzabfälle/Folienabfälle
Entsorgung Einzelteile	Metallteile	Entsorgung als Alteisen

Impressum:

Hermann Schnierle GmbH
Dieselstr. 43
86368 Gersthofen

Tel: +49 821 299 930
E-Mail: info@schnierle.de
www.schnierle.de

Geschäftsführer: Martin Schnierle, Carina Schnierle und Christian Schnierle; HRB Augsburg 7256

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form unserer Produkte gegenüber den Angaben in dieser Publikation sowie Änderungen dieser Publikation selbst bleiben der Hermann Schnierle GmbH vorbehalten.